



D1. Längsträger des Eck-Regals montieren

Die Längsträger des Eck-Regals werden am einen Ende am Pfosten des Eck-Regal-Rahmens und am anderen Ende an der Eck-Klammer (Pfosten) bzw. an der Eck-Klammer (Längsträger) eingehängt. Die Fachböden des Eck-Regals müssen jeweils auf der selben Ebene wie die Fachböden des Grundregals angebracht werden.

- a) Hängen Sie zunächst die Eck-Klammer (Pfosten) auf Höhe eines Fachbodens des Grundregals in die Hakenöffnungen des linken Pfostens des Grundregals ein. Die Haken der Klammer zeigen nach oben!

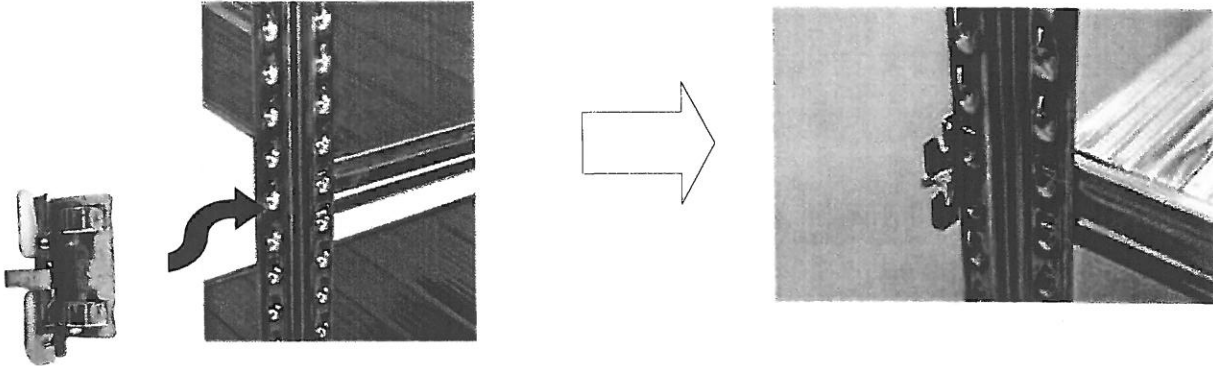

- b) Hängen Sie dann die Eck-Klammer (Längsträger) in die Nut des entsprechenden Längsträgers des Grundregals ein. Auch hier zeigen die Haken nach oben! Schieben Sie diese Eck-Klammer, so dass der Abstand der beiden Eck-Klammern der Breite des Eck-Regal-Rahmens entspricht (= Tiefe Ihres Eck-Regals).

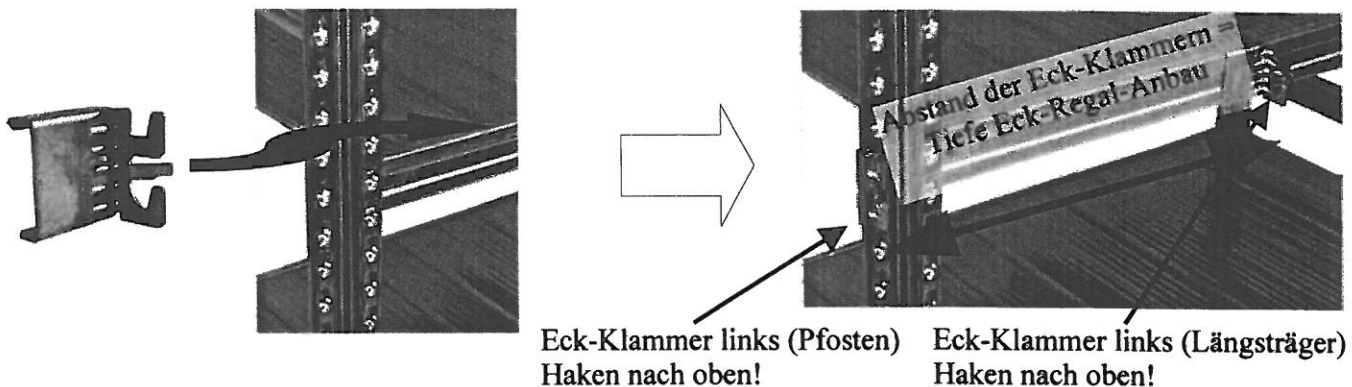


Jetzt können Sie die beiden Eck-Regal-Längsträger dieses Faches einbauen.


Der Einbau der Längsträger und Fachböden ist auf Seite 6 unter Punkt B beschrieben!

Jetzt sollte Ihr Eck-Regal vollständig zusammengebaut sein.

Kurze Erklärung zur Funktion

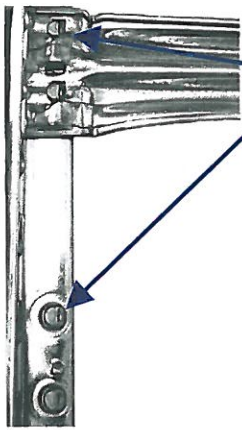

Traversen soweit auf die *halbkugelförmigen Noppen* am Pfosten klopfen, bis die Sicherung einrastet.

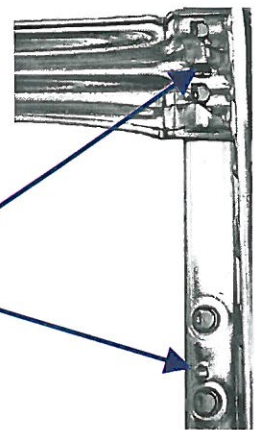

Traversen ausbauen:

um die Traversen heraus zu klopfen (z.B. wenn Sie den Rahmen zerlegen wollen), muss diese *Sicherung* (mit einem Schraubenzieher) **gleichzeitig** zum Heraus klopfen nach innen gedrückt werden.


B) Montage der Fachböden

Zwei Längsträger + Bodenpaneele = Fachboden

—> *Rahmen aufstellen, so dass die Haken nach oben zeigen!* <—

B1. Längsträger montieren

Mit dem untersten Längsträger beginnen. Genügend „Luft“ nach unten lassen, damit Sie unter dem Regal putzen können!

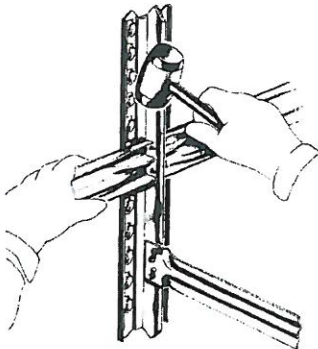


Die flache Seite des Längsträgers ist die Außenseite (**Nut für Paneele nach oben**).

Einhänglaschen des Längsträgers von oben in die Haken am Rahmen einhängen, und durch einen kurzen Schlag mit dem **Gummi-Hammer** fixieren.


Bitte beachten:

Längsträger so nah wie möglich am Pfosten nach unten klopfen, damit er nicht verkantet.

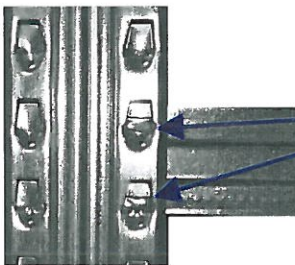

Tipp aus der Praxis: Kontrollieren Sie, ob die Längsträger richtig eingebaut sind. Sie erkennen dies, wenn Sie von vorne auf den Pfosten schauen. Bei den Aussparungen müssen Sie beide übereinander liegenden Eihänglaschen des Längsträgers sehen.

B2. Bodenpaneele montieren

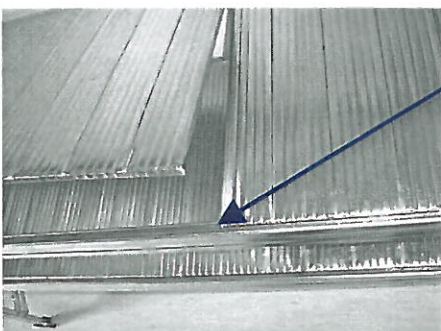


Bodenpaneele (Fachböden) in die Nut der Längsträger einlegen.

Bitte beachten:

Die Bodenpaneele werden in vier verschiedenen Breiten (300, 450, 600 und 900 mm) geliefert. Für Fachböden, die von diesen Breitenmaßen abweichen, werden zwei Paneele zu einem Fachboden zusammengefasst (z. B. 1500 mm = 900 mm + 600 mm).


d) Die zwei Pfosten so um 90° drehen:

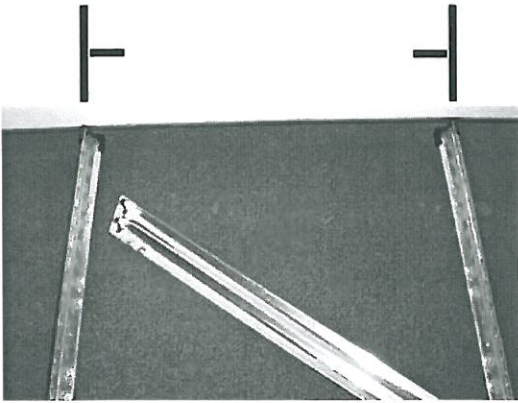

e) ungefähre Rahmenbreite mit Hilfe einer Traverse ermitteln (noch nicht einbauen!)

Reihenfolge des Einbaus (Kurzbeschreibung)

Wand (Fußende)

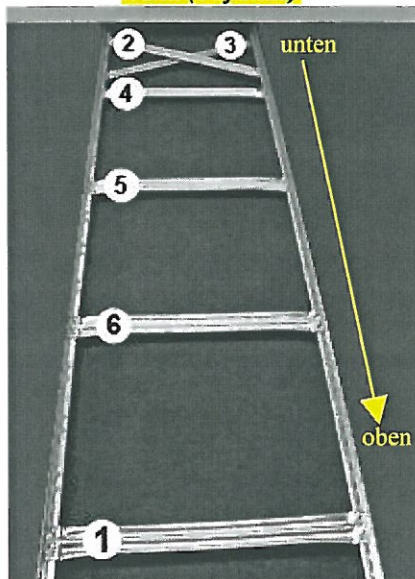

Die Rahmentraversen sollen zueinander den gleichen Abstand haben.

Schritt 1: Oberste Rahmentraverse einbauen

Schritt 2: Eine Diagonale einbauen

Zum Einbau der zweiten Diagonale Rahmen um 180° drehen!!

Schritt 3: Zweite Diagonale einbauen


Rahmen wieder zurückdrehen!!

Schritt 4: Rahmentraversen 4 – 6 einbauen


A3. Oberste Rahmentraverse einbauen (1)

Für den Einbau der Traversen benötigen Sie einen *Metall-Hammer*! Achtung LÄRM.

Wand (Fußende)

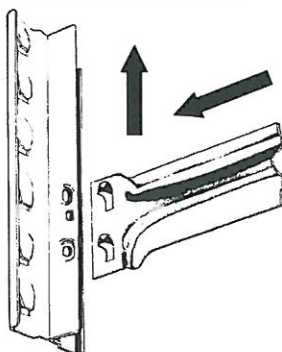


- a) Rahmentraverse mit den Schlüsselloch- Aussparungen über beide halbkugelförmigen Noppen am Pfosten legen und per Hand zum "Fußende" (Richtung Wand) drücken.
- b) Rahmentraverse mit leichten Hammer-Schlägen (abwechselnd links und rechts) Richtung Fußende (Wand) hämmern. Danach kraftvoll bis zum Anschlag einschlagen.

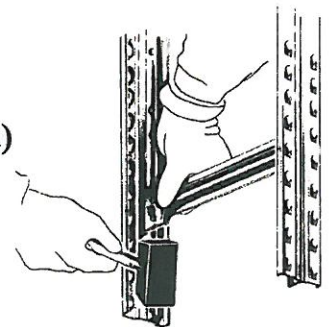


Wichtig: Die Bauteile nicht verkanten!

Übersicht Super1-Eck-Regal

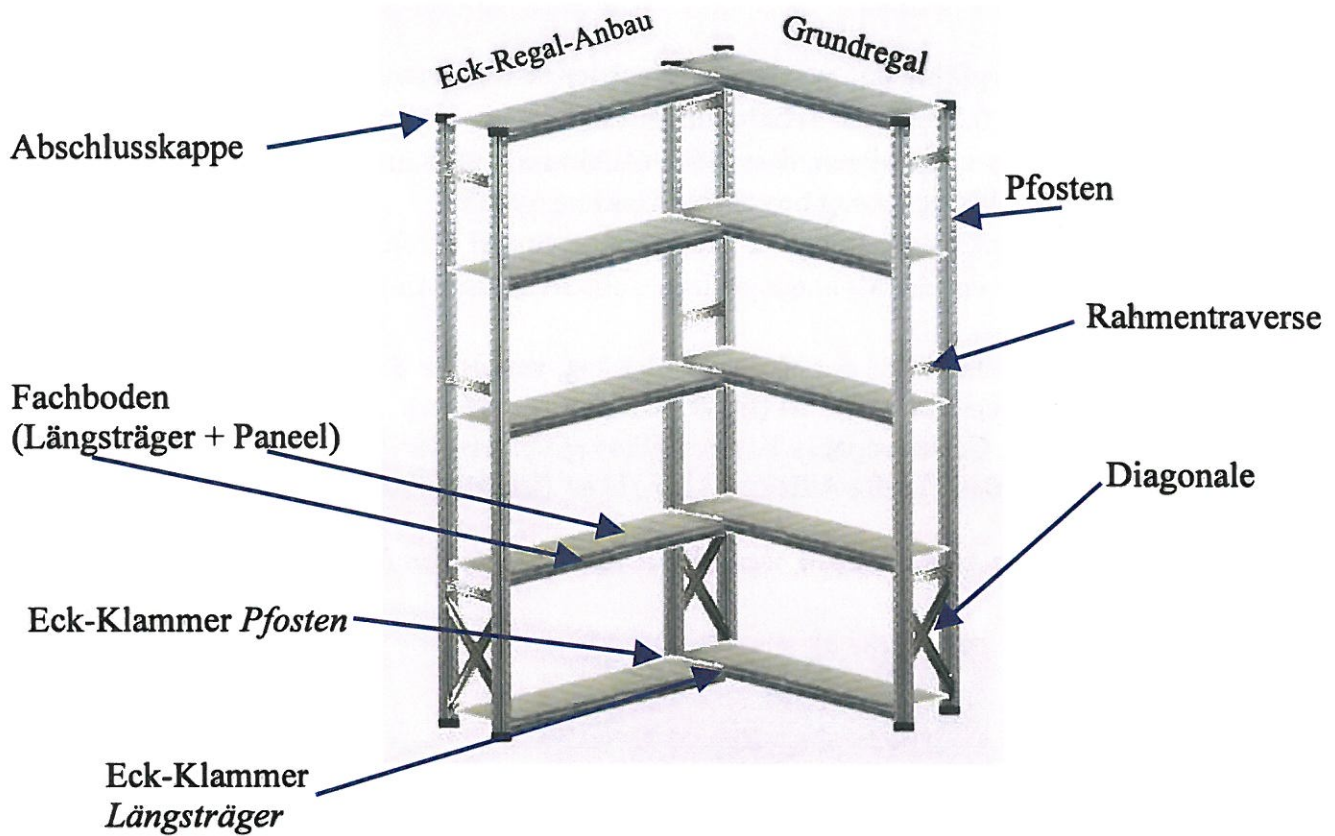

Teil I: Montage des Grundregals

Rahmen + Rahmen + Fachböden = Regal

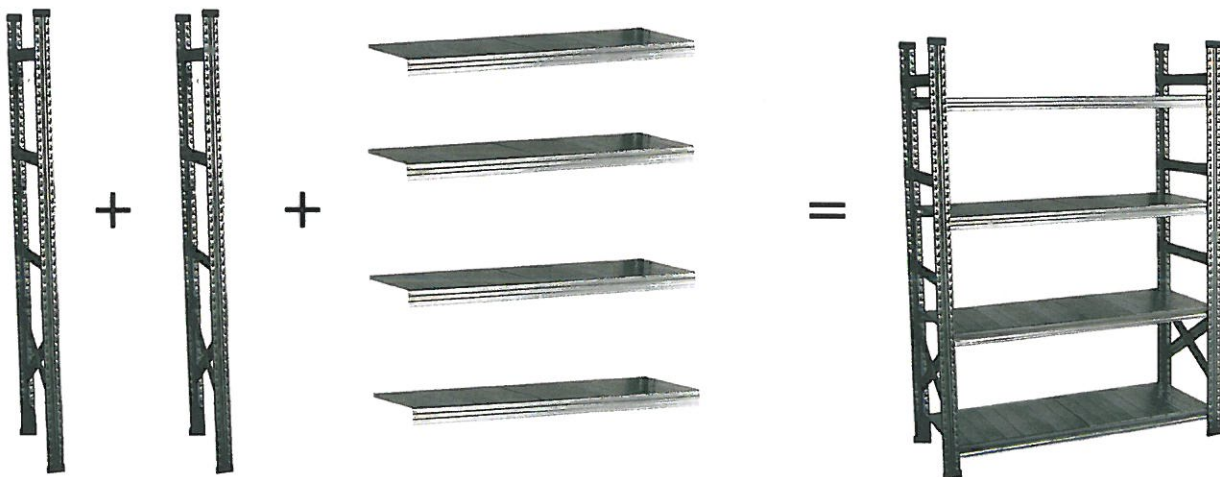

Wichtig: Bauteile nicht verkanten!